


Pflichtbeklebungplan 2013

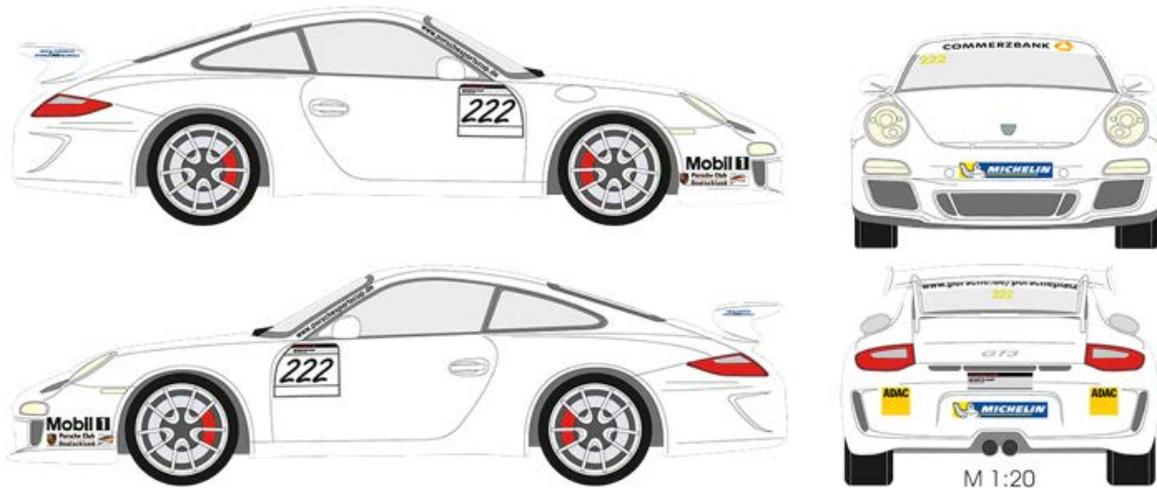

Der Beklebungplan ist für die Serien PZ-Trophy, Porsche Sports Cup, Porsche Super Sports Cup und Porsche Sports Cup Endurance verpflichtend.

Das Set besteht aus:

- Commerzbank Scheibenband – vorne
- Porsche Scheibenband hinten
- Startnummerntafel Tür links + rechts
- Startnummern schwarz, Tür links + rechts
- Startnummern gelb, Heckscheibe oben, mittig, Frontscheibe oben in Fahrtrichtung rechts
- Porsche Sports Cup Logo, Heckdeckel mittig
- Michelin vorne und hinten im Bereich des Kennzeichenfeldes
- Mobil 1 (schwarz oder weiss) links und rechts, Stoßfänger vorne, oben
- Porsche Club Deutschland Logo, links und rechts, Stoßfänger vorne, unten
- ADAC Logo, links und rechts, Stoßfänger hinten neben Kennzeichenfeld
- www.porschesportscup.de (schwarz oder weiss), A-Säule
- Wimmer & Reinholz, Heckflügel links und rechts (nur bei Fahrzeugen mit Heckflügel)

Für den PZ-Driver's Cup sind ausschließlich einzelne Startnummern (weiss oder schwarz) im vorderen Bereich der Türen zu verwenden.

COMMERZBANK 

